




CONFIGURAÇÃO DO ATA ROUTER TAITELL 102

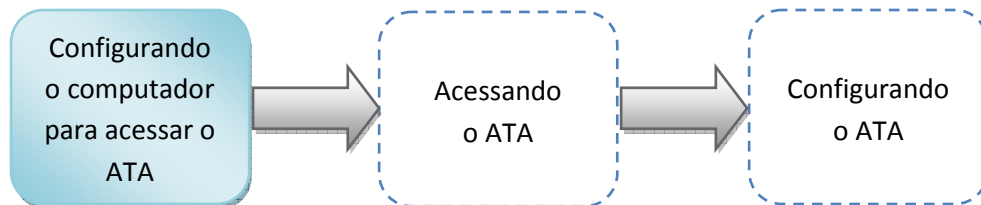


1. Configurando o computador para acessar o ATA.


Para realizar a configuração do ATA, é necessário que o computador que será utilizado esteja com as configurações de rede definidas para escolha automática de IP e DNS.

Essa configuração pode ser realizada através dos seguintes passos:


Clicar no ícone  ou  com o segundo botão do mouse (geralmente o direito) e selecionar a opção “Abrir a Central de Rede e Compartilhamento”.




A tela abaixo será exibida. Clicar com o segundo botão do mouse em “Conexão local” em seguida escolher a opção “Propriedades”.

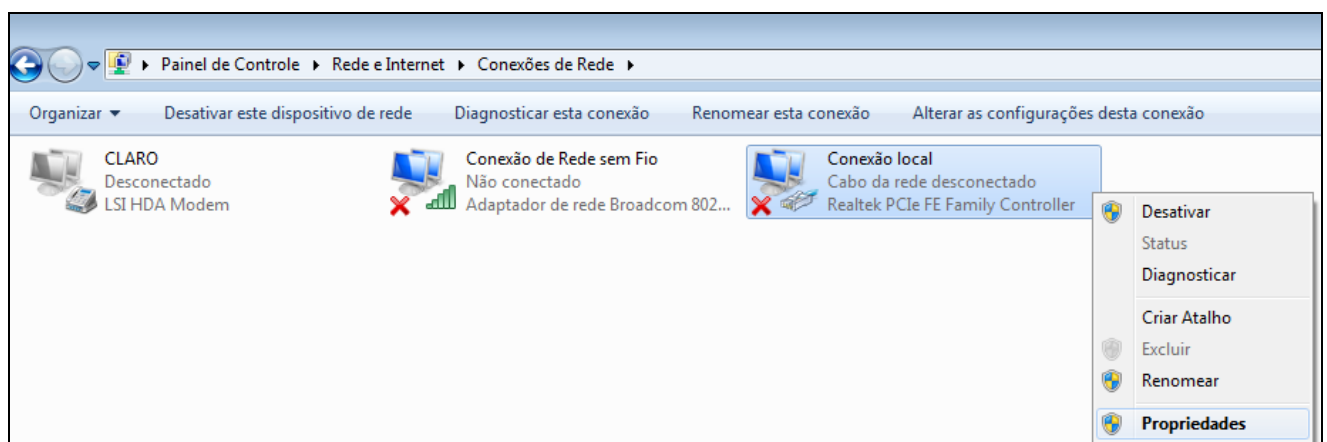


Clicar em “Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)” e em “Propriedades”.

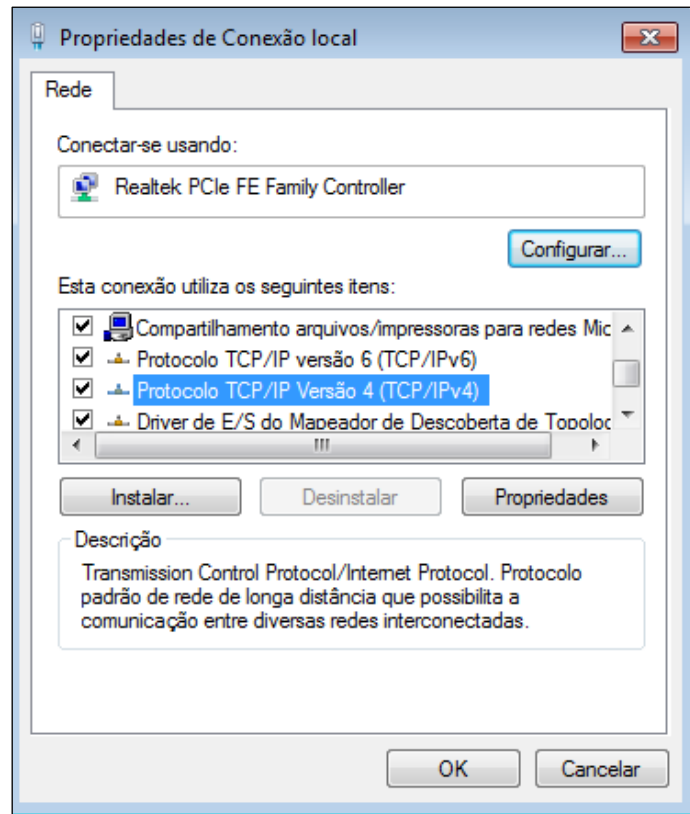

Marcar os dois itens como no exemplo ao lado e clicar em “OK”.

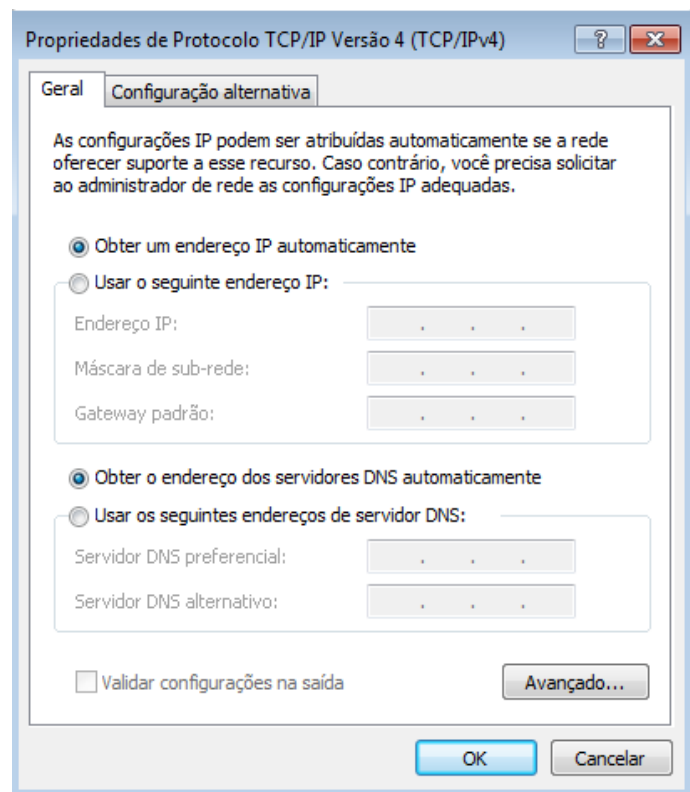

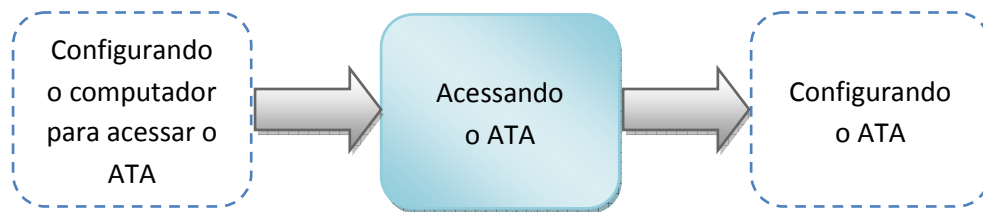

2. Acessando o ATA.

Para acessar o ATA é necessário conectá-lo ao computador utilizando um cabo UTP para interligar uma das portas LAN à placa de rede do computador.

Feito isso, digitar na barra de endereços do navegador o endereço 192.168.8.254 e pressionar “Enter”. Segue exemplo abaixo:



Preencher o campo “Username” com a palavra “root” e clicar em “Login”. A tela inicial de configuração do ATA será exibida.




Login VoIP

Enter your username and password to login
VoIP server

Username

Password


IMPORTANTE: Não mantenha login e senha fáceis na interface web do seu adaptador (ex. admin admin), nem deixe ela acessível para qualquer usuário da internet, sempre proteja ela com um Firewall. **Grandes prejuízos ocorrem por negligência nisso, mais freqüente do que se imagina.** - Todo consumo ocorrida na ou a partir da infraestrutura do cliente será de sua "exclusiva responsabilidade".

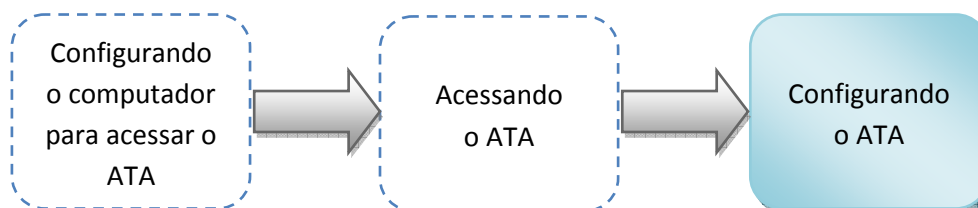

3. Configurando o ATA.

Por padrão a configuração de IP do ATA está definida como automática. Caso seja necessário alterar, clicar em Network (opção à esquerda) e fazer as alterações necessárias.


Para configurar o equipamento para realização de chamadas, clicar em SIP Settings -> Service Domain e preencher os campos da forma como se segue:

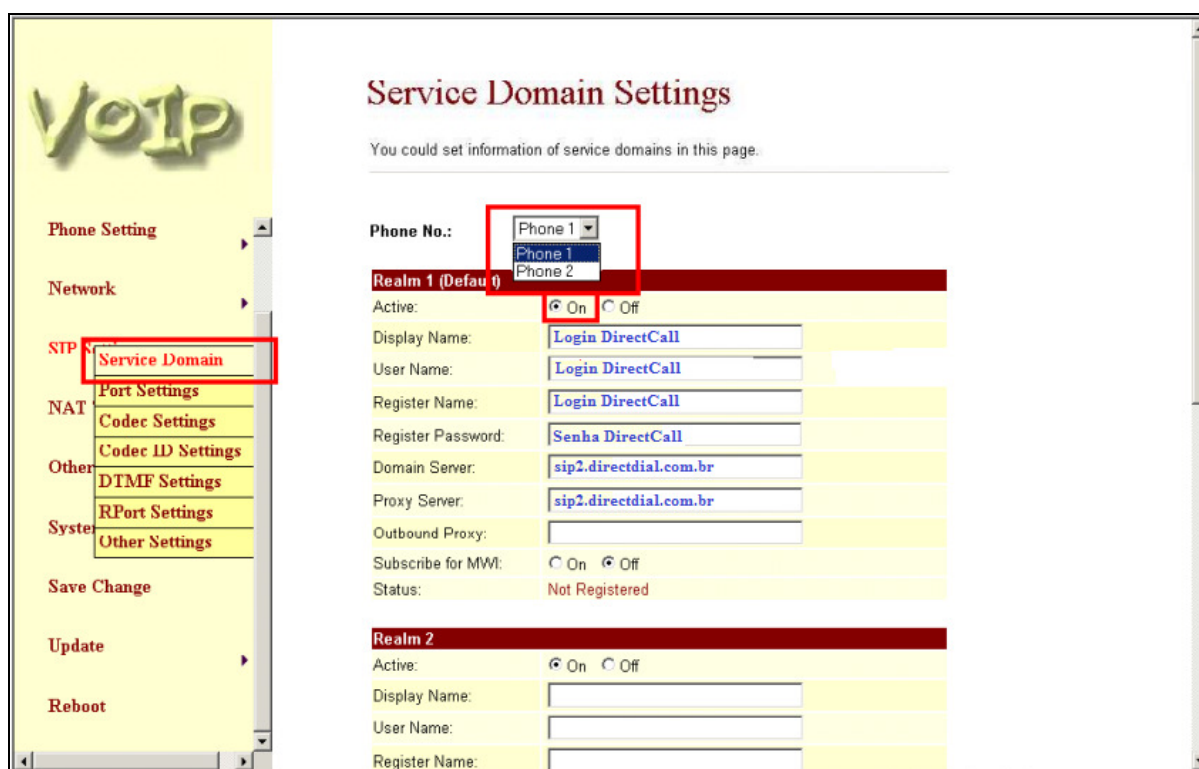


Phone No.:	Phone 1
Realm 1 (Default)	
Active:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Display Name:	Login DirectCall
User Name:	Login DirectCall
Register Name:	Login DirectCall
Register Password:	Senha DirectCall
Domain Server:	sip2.directdial.com.br
Proxy Server:	sip2.directdial.com.br
Outbound Proxy:	
Subscribe for MWI:	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Status:	Not Registered
Realm 2	
Active:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Display Name:	
User Name:	
Register Name:	

Na mesma tela ainda será necessário realizar a configuração do Codec G729A clicando em Codec Settings.

Para Salvar as configurações, clicar em “Save Change” e depois no botão “Save” como ilustrado abaixo:

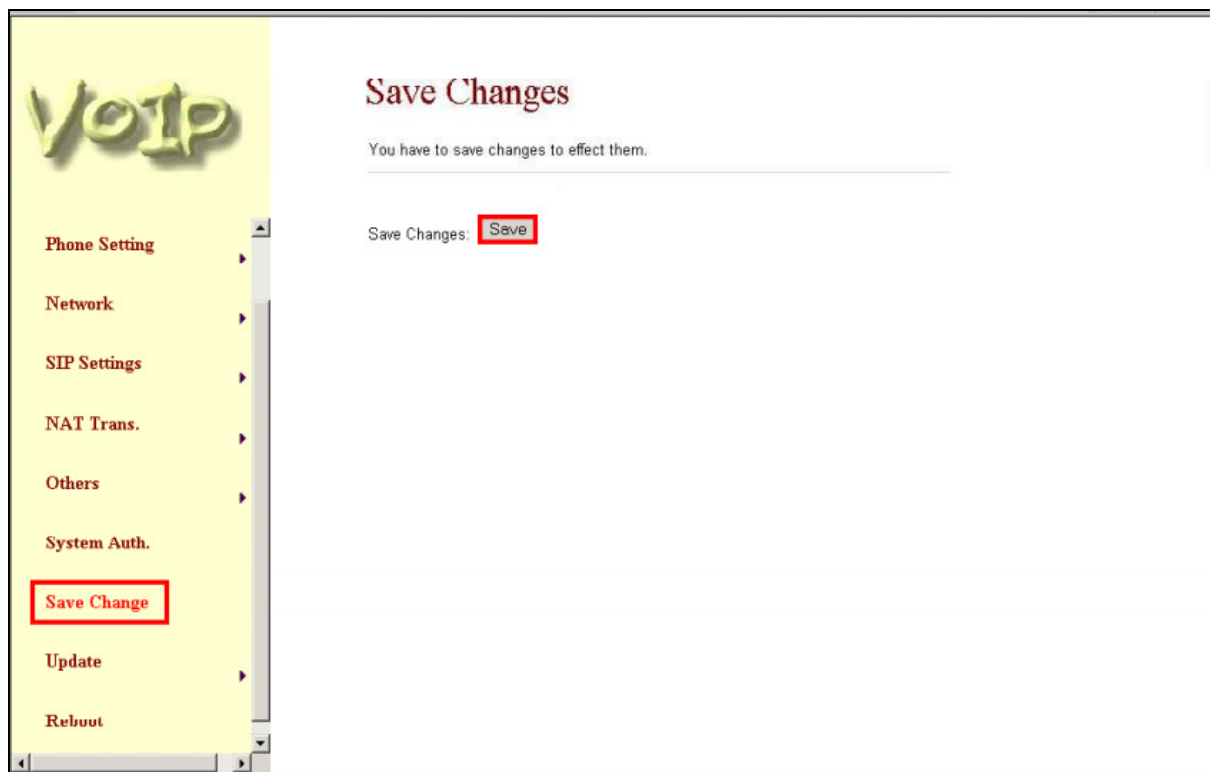

Para validar todas as configurações é necessário salvar e reiniciar o ATA. Para isso deverá clicar em “Reboot” e depois no botão “Reboot” como ilustrado abaixo.

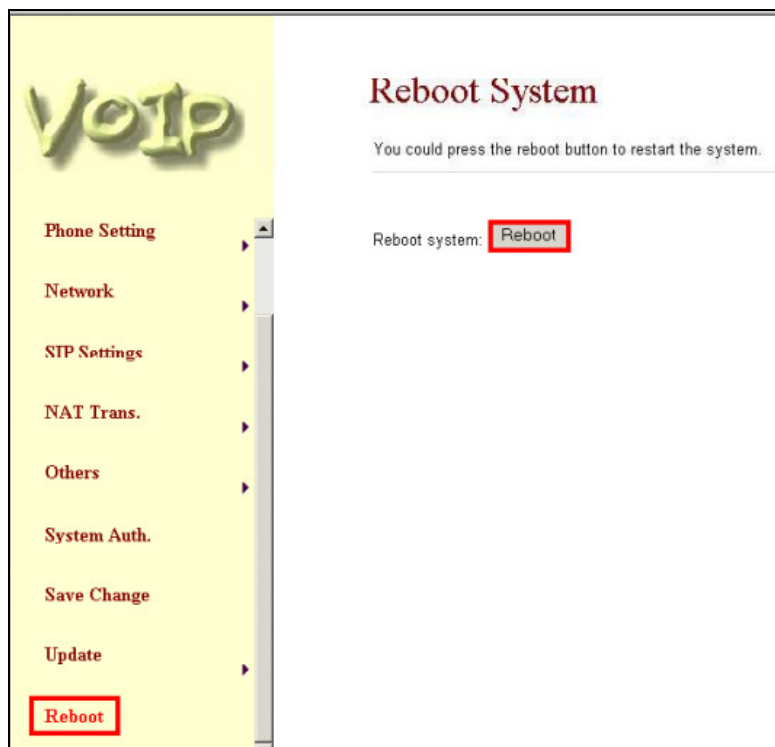

Finalizadas as configurações, o ATA já está pronto para ser utilizado.

QUEM SOMOS

Operadora autorizada para STFC (Telefonia Fixa) e SCM (Multimídia)

Com experiência no desenvolvimento de soluções nas áreas de TELEFONIA e de INFORMÁTICA, desde 1994

- Com plataforma própria de telefonia IP de última geração (NGN) capaz de COMPLETAR e de RECEBER ligações com alta qualidade através de 0800, 4000 ou de números VIRTUAIS em até 40 países, no Brasil [nestas 478 cidades](#).
- Mantém infraestrutura capaz de garantir qualidade de serviço (QoS), com Centro de Operações de Rede (NOC), rotas de redundância e Autonomous System Number (ASN).

RESUMO DAS SOLUÇÕES DIRECTCALL

- Número de telefone VIRTUAL, 0800 ou 4000 nas principais [cidades](#) do Brasil e do exterior, em ATÉ 72h [+Inf.](#)
- Redução de custos de CELULAR no seu 0800 e PABX, ATÉ 70% [+Inf.](#)
- DDD e DDI com tarifa LOCAL para [cidades](#) Directcall em 40 países Via [E1 DIGITAL](#), [SIP TRUNKING](#) ou [DIRETO NO NAVEGADOR](#), sem adaptadores VoIP e Banda Larga ideal para voz. Reduz custos de ligações para telefones FIXOS, MOVEIS e FILIAIS
- Automatizar SMS e LIGAÇÕES no seu ERP, CRM, SISTEMA DE ATENDIMENTO e etc.
A partir de API de SMS e de telefonia Directcall [+Inf.](#)
- Atendimento telefônico PARA SITES WEB, melhora compras e contatos por impulso [+Inf.](#)
- FAX to EMAIL e EMAIL to FAX - Telex to EMAIL e EMAIL to Telex [+Inf.](#)
- Reduzir custos de ROAMING INTERNACIONAL e Acesso a Internet no exterior [+Inf.](#)

Obrigado,

Equipe Directcall

Capitais e Cidades Directcall chame local: 4062 1860

Demais cidades: (41) 4062 1860

www.directcall.com.br

18 Anos Produzindo Qualidade