

SIP Trunk Directcall:

Completa e recebe ligações com número de telefone físico ou virtual em 37 países, em 620 cidades no Brasil.

Número do tipo local ou nacional (4000 ou 0800).

TESTE GRÁTIS


APIs e APPs de telefonia Directcall:

Automatiza as ligações do seu adaptador SIP no seu computador.

Facilitam Ligação num clique a partir de softwares corporativos (CRM, ERP, Ecommerce, etc.), Gravação telefônica, SMS, Mensagem de voz, Histórico de contatos por cliente, fornecedor, centro de custo, etc.

TESTE GRÁTIS

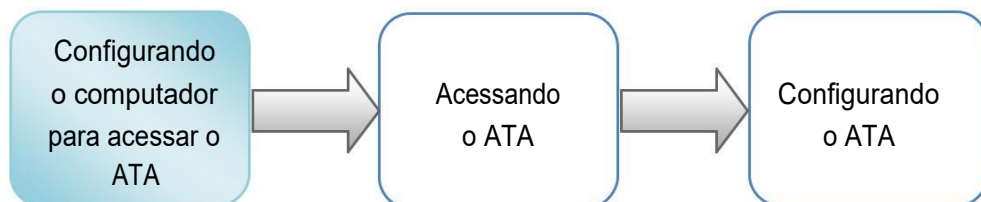

CONFIGURAÇÃO DO ATA ATL IP 2200 LEUCOTRON




1. Configurando o computador para acessar o ATA.


Para realizar a configuração do ATA, é necessário que o computador que será utilizado esteja com as configurações de rede definidas para escolha automática de IP e DNS.

Essa configuração pode ser realizada através dos seguintes passos:


Clicar no ícone  ou  com o segundo botão do mouse (geralmente o direito) e selecionar a opção “Abrir a Central de Rede e Compartilhamento”.




A tela abaixo será exibida. Clicar com o segundo botão do mouse em “Conexão local” em seguida escolher a opção “Propriedades”.

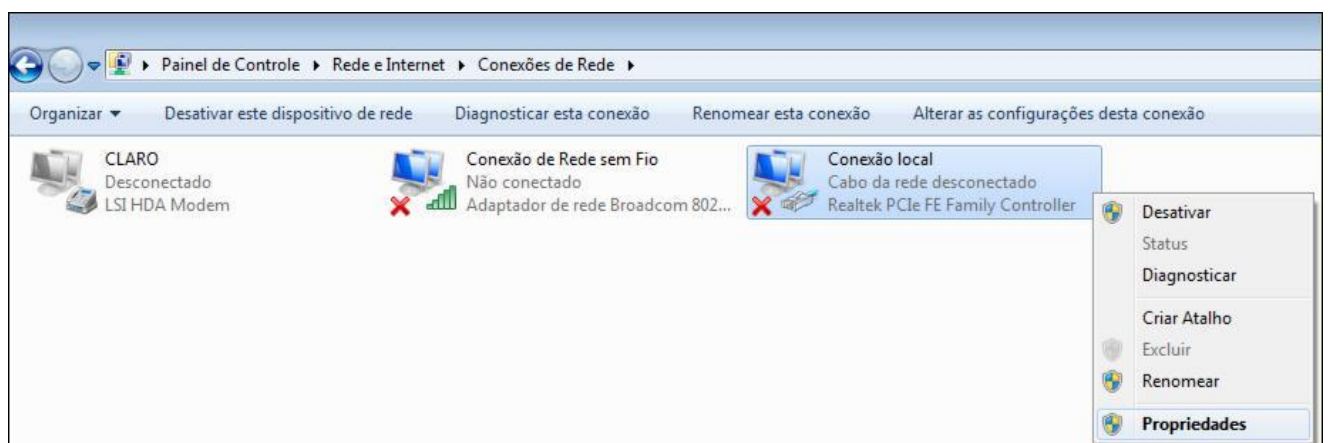

Clicar em “Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)” e em “Propriedades”.

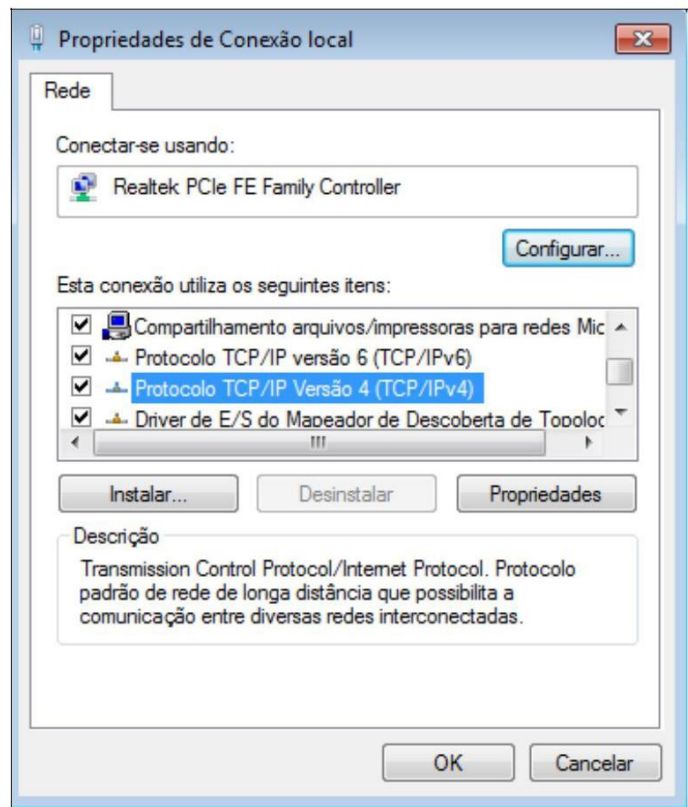

Marcar os dois itens como no exemplo ao lado e clicar em “OK”.

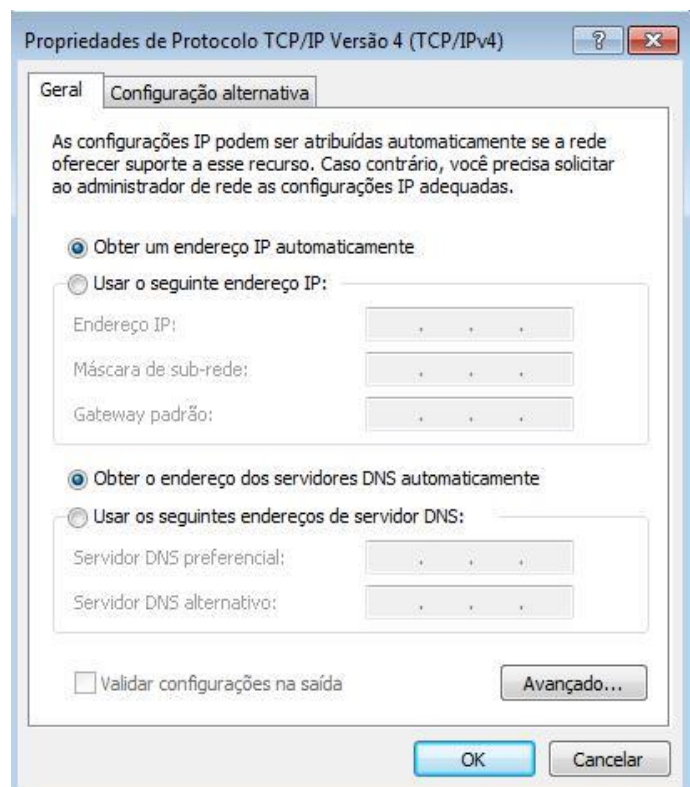



2. Acessando o ATA.

Para acessar o ATA é necessário conectar um telefone na porta LAN, digitar o código #126# e anotar o endereço IP vocalizado.

Utilizar o endereço para acessar a partir da barra de endereços do navegador adicionando :9999 ao final, por exemplo 192.168.15.1:9999 e pressionar "Enter". Segue exemplo abaixo:



Após a tecla "Enter" ter sido pressionada, será exibida a seguinte janela:

Login do ATL+ IP 2200


Entre com nome do usuário e senha para login Servidor VoIP

Usuário:

Senha:

Preencher os campos "Usuário" e "Senha" exatamente como no exemplo acima e clicar em "Acessar".

IMPORTANTE: Não mantenha login e senha fáceis na interface web do seu adaptador (ex. admin admin), nem deixe ela acessível para qualquer usuário da internet, sempre proteja ela com um Firewall. **Grandes prejuízos ocorrem por negligência nisso, mais freqüente do que se imagina.** - Todo consumo ocorrida na ou a partir da infraestrutura do cliente será de sua "exclusiva responsabilidade".

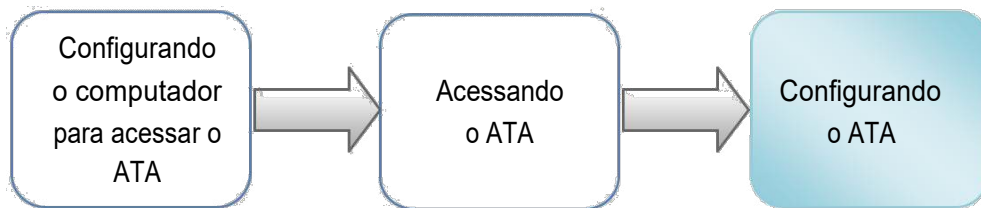

3. Configurando o ATA.

Por padrão a configuração de IP do ATA está definida como automática. Caso seja necessário alterar, fazer as modificações necessárias no item “Rede” localizado no menu lateral.

Para configurar o equipamento para realização de chamadas, clicar em Configuração do SIP -> Domínio de Serviço

Informações do Sistema	
Esta página exibe as informações do Sistema.	
Modelo:	ATL+ IP 2200
Empresa:	Leucotron Equipamentos Ltda
Endereço:	Rua Jorge Dionísio Barbosa, 312 CEP: 37543-000, Santa Rita do Sapucaí, MG
Versão do Firmware:	5ab 27 Jun 10 14:25 2009
Versão do Codec:	Gui 13 Feb 15 10:59 2008

Preencher as informações conforme exemplo a seguir e clicar em “Submeter”.

Saída Phone N°.: Saída Phone N°:1 ▾

Servidor 1 (Padrão)	
Registrar em Servidor SIP:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Nome do Servidor SIP:	Login Directcall
Usuário para Registro:	Login Directcall
Usuário para Autenticação:	Login Directcall
Senha para Autenticação:	Senha Directcall
Domínio do Servidor SIP:	sip2.directdial.com.br
Servidor Proxy:	sip2.directdial.com.br
Outbound Proxy:	
Subscreva para o MWI:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Situação do Servidor SIP:	Não Registrado

Para confirmar as configurações realizadas, clicar em Salva Modificação e depois em “Salvar”.



ATL+ IP 2200 Leucotron

Salva as modificações

Você deve salvar as modificações para elas terem efeito.

Salva as modificações:

Finalizadas as configurações, o ATA já está pronto para ser utilizado.



QUEM SOMOS

Operadora autorizada para STFC (Telefonia Fixa) e SCM (Multimídia)

Com experiência no desenvolvimento de soluções nas áreas de TELEFONIA e de INFORMÁTICA, desde 1994

- ❑ Com plataforma própria de telefonia IP de última geração (NGN) capaz de COMPLETAR e de RECEBER ligações com alta qualidade através de 0800, 4000 ou de números VIRTUAIS em até 40 países, no Brasil [nestas 478 cidades](#).
- ❑ Mantém infraestrutura capaz de garantir qualidade de serviço (QoS), com Centro de Operações de Rede (NOC), rotas de redundância e Autonomous System Number (ASN).

RESUMO DAS SOLUÇÕES DIRECTCALL

- ❑ Número de telefone VIRTUAL, 0800 ou 4000 nas principais [cidades](#) do Brasil e do exterior, em ATÉ 72h [+Inf.](#)
- ❑ Redução de custos de CELULAR no seu 0800 e PABX, ATÉ 70% [+Inf.](#)
- ❑ DDD e DDI com tarifa LOCAL para [cidades](#) Directcall em 40 países
Via [E1 DIGITAL](#), [SIP TRUNKING](#) ou [DIRETO NO NAVEGADOR](#), sem adaptadores VoIP e Banda Larga ideal para voz. Reduz custos de ligações para telefones FIXOS, MOVEIS e FILIAIS
- ❑ Automatizar SMS e LIGAÇÕES no seu ERP, CRM, SISTEMA DE ATENDIMENTO e etc.
A partir de API de SMS e de telefonia Directcall [+Inf.](#)
- ❑ Atendimento telefônico PARA SITES WEB, melhora compras e contatos por impulso [+Inf.](#)
- ❑ FAX to EMAIL e EMAIL to FAX - Telex to EMAIL e EMAIL to Telex [+Inf.](#)
- ❑ Reduzir custos de ROAMING INTERNACIONAL e Acesso a Internet no exterior [+Inf.](#)

Obrigado,

Equipe Directcall

Capitais e Cidades Directcall chame local: **4062 1860**

Demais cidades: **(41) 4062 1860**

www.directcall.com.br

18 Anos Produzindo Qualidade