




CONFIGURAÇÃO DO ATA ROUTER D-LINK DVG 5008S Easy

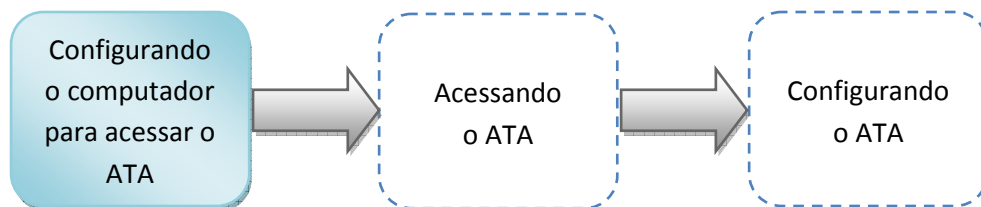


1. Configurando o computador para acessar o ATA.


Para realizar a configuração do ATA, é necessário que o computador que será utilizado esteja com as configurações de rede definidas para escolha automática de IP e DNS.

Essa configuração pode ser realizada através dos seguintes passos:


Clicar no ícone  ou  com o segundo botão do mouse (geralmente o direito) e selecionar a opção “Abrir a Central de Rede e Compartilhamento”.




A tela abaixo será exibida. Clicar com o segundo botão do mouse em “Conexão local” em seguida escolher a opção “Propriedades”.

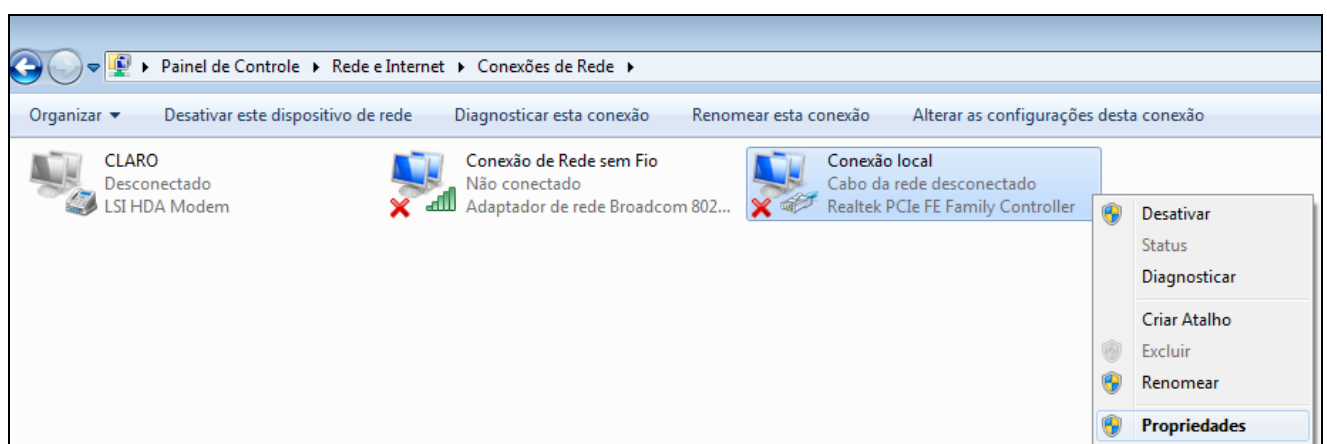


Clicar em “Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)” e em “Propriedades”.

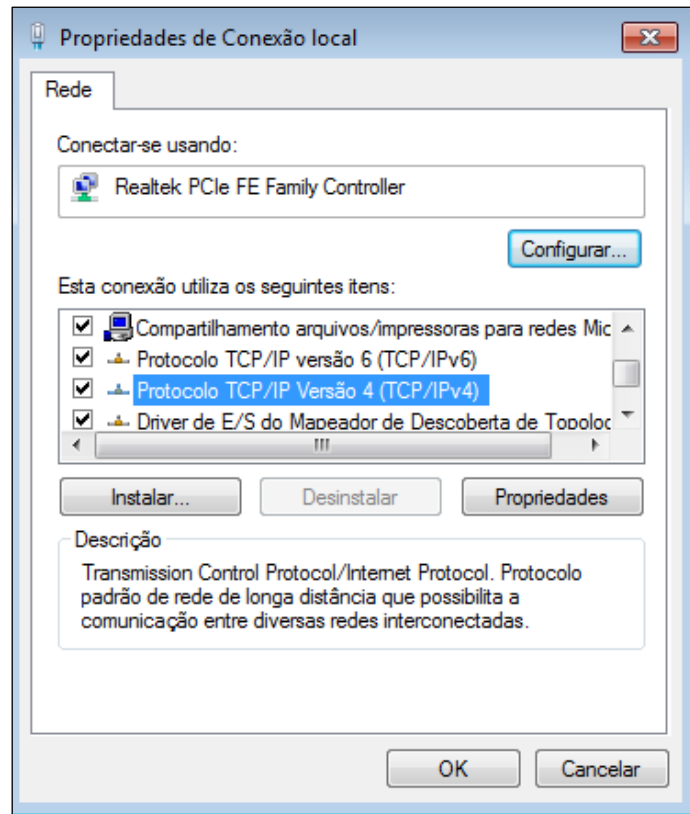

Marcar os dois itens como no exemplo ao lado e clicar em “OK”.

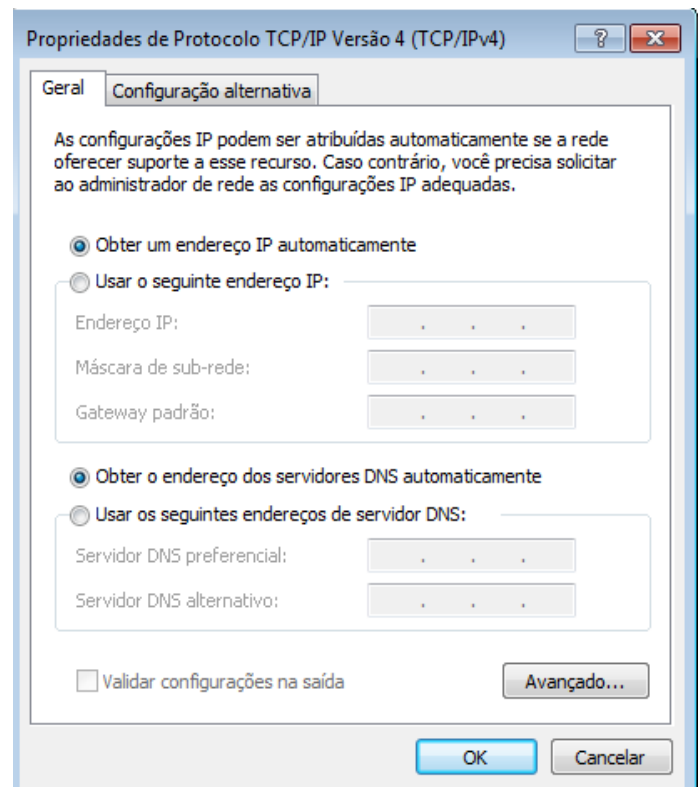

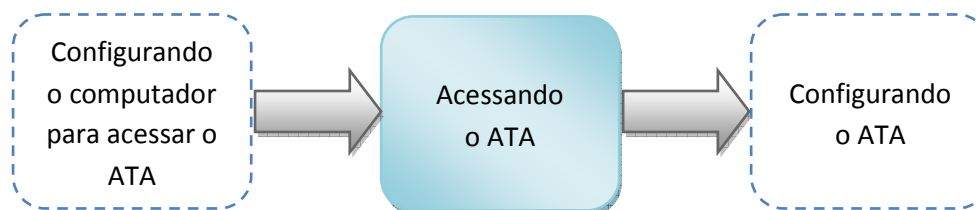


2. Acessando o ATA.

Para acessar o ATA é necessário conectá-lo ao computador utilizando um cabo UTP para interligar uma das portas LAN à placa de rede do computador.

A configuração deste ATA consiste em acessar o seu software de configuração por meio do seu navegador web (browser). O IP de seu D-Link DVG-5008S por padrão é **192.168.8.254**:




Após a tecla “Enter” ter sido pressionada, será exibida a seguinte janela:

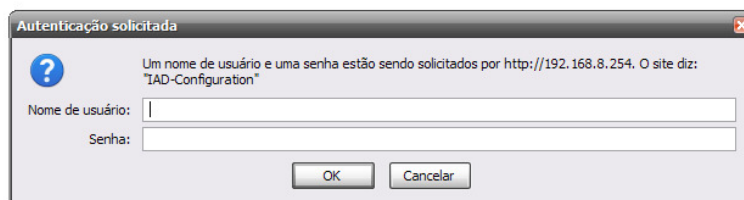


O ATA D-Link DVG-5008S vem com a senha para seu acesso por padrão em branco, por tanto na tela de login basta apertar **OK**.

IMPORTANTE: Não mantenha login e senha fáceis na interface web do seu adaptador (ex. admin admin), nem deixe ela acessível para qualquer usuário da internet, sempre proteja ela com um Firewall. **Grandes prejuízos ocorrem por negligência nisso, mais freqüente do que se imagina.** - Todo consumo ocorrida na ou a partir da infraestrutura do cliente será de sua "exclusiva responsabilidade".

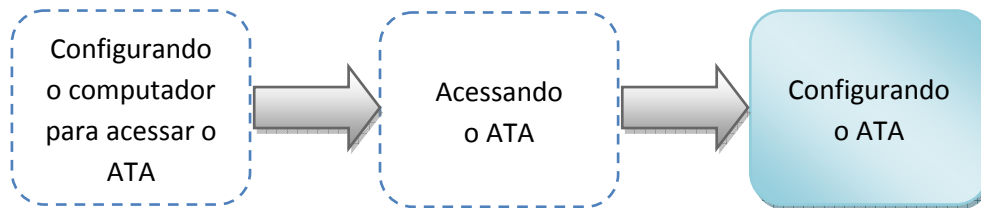

3. Configurando o ATA.

No menu esquerdo pressione a opção **“QoS Settings”**

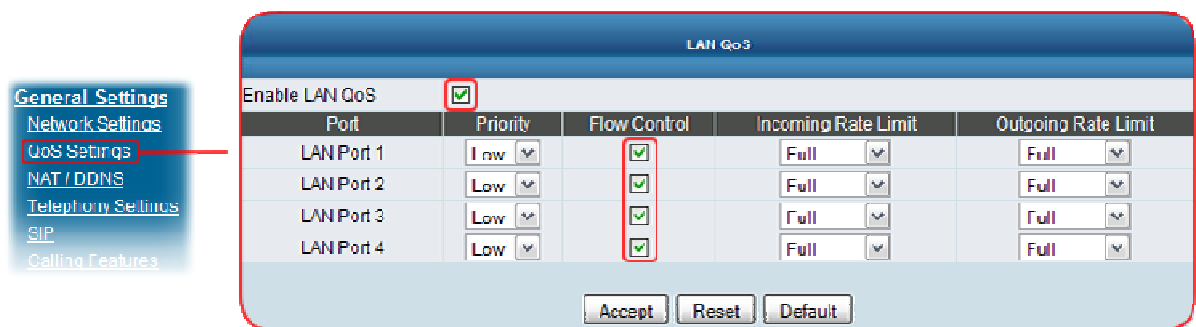


No campo **“Enable QoS”** deverá ser **Marcado**;

Na coluna **“Flow Control”** deverá ser **Marcado** todos os **4 campos**;

Clique em **“Accept”**, o ATA será reiniciado, aguarde 30 segundos e clique no botão **Back**;

No menu esquerdo pressione a opção **SIP**, com o D-Link DVG-5008S você tem a possibilidade de utilizar até oito DIRECTCALL (Um DIRECTCALL para cada porta de voz), e também tem a possibilidade de utilizar todas as oito portas de voz para apenas um DIRECTCALL.

- Configurando para utilizar apenas uma conta DIRECTCALL para as oito portas:

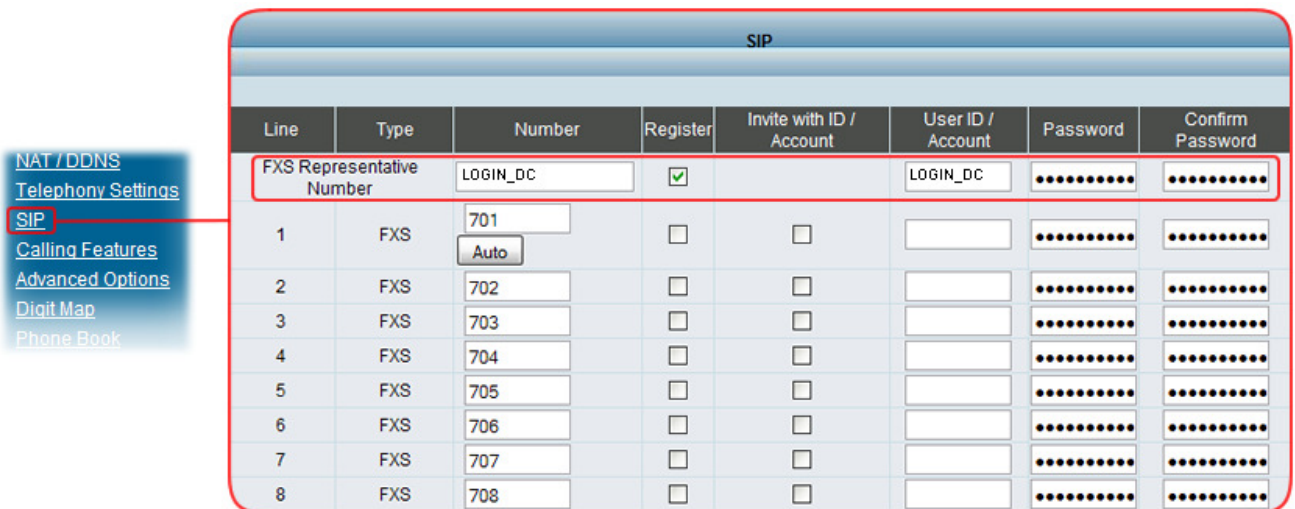

Line	Type	Number	Register	Invite with ID / Account	User ID / Account	Password	Confirm Password
FXS Representative Number		LOGIN_DC	<input checked="" type="checkbox"/>		LOGIN_DC
1	FXS	701 Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	FXS	702	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	FXS	703	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	FXS	704	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	FXS	705	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	FXS	706	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	FXS	707	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	FXS	708	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No campo “**Number**” em “**FXS Rep. Number**” você deve preencher com o seu LOGIN_DC.


No campo “**Register**” em “**FXS Rep. Number**” deverá ser **Marcado**;

No campo “**User ID/Account**” em “**FXS Rep. Number**” você deve preencher com o seu LOGIN_DC como no campo “**Number**”. Seguindo o exemplo da figura acima, o número LOGIN_DC;

No campo *Password* em “**FXS Rep. Number**” deverá ser preenchido com sua **Senha**, a mesma do portal;

No campo “**Confirm Password**” em “**FXS Rep. Number**” deverá ser preenchido com sua **Senha** novamente, a mesma do portal;

Configurando para utilizar até oito contas DIRECTCALL, uma para cada porta:

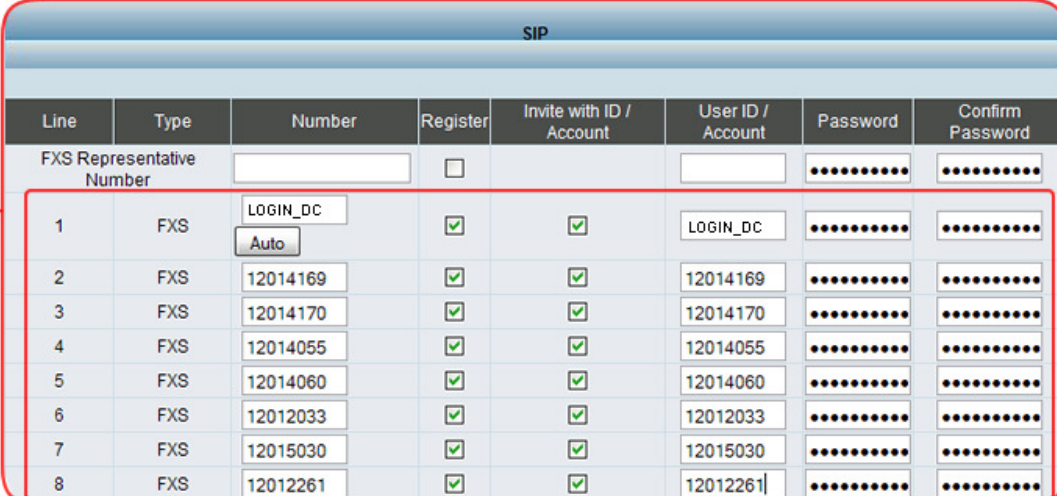

Line	Type	Number	Register	Invite with ID / Account	User ID / Account	Password	Confirm Password
FXS Representative Number		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>
1	FXS	LOGIN_DC Auto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LOGIN_DC
2	FXS	12014169	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12014169
3	FXS	12014170	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12014170
4	FXS	12014055	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12014055
5	FXS	12014060	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12014060
6	FXS	12012033	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12012033
7	FXS	12015030	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12015030
8	FXS	12012261	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12012261

No campo “**Number**” na linha “**1 FXS**” você deve preencher com o seu *LOGIN_DC*. Seguindo o exemplo da figura acima, o número *LOGIN_DC*;

No campo “**Register**” na linha “**1 FXS**” deverá ser **Marcado**, o campo a frente automaticamente também será **Marcado**;

No campo “**User ID/Account**” na linha “**1 FXS**” você deve preencher com o seu *LOGIN_DC* como no campo “**Number**”.

No campo “**Password**” na linha “**1 FXS**” deverá ser preenchido com sua **Senha**, a mesma do portal;

No campo “**Confirm Password**” na linha “**1 FXS**” deverá ser preenchido com sua **Senha** novamente, a mesma do portal;

Esse processo deve ser repetido até o limite de oito contas preenchidas;

- *Continuação da configuração:*

- NAT / DDNS
- Telephony Settings
- SIP**
- Calling Features
- Advanced Options
- Digit Map
- Phone Book

Use DNS SRV	<input type="checkbox"/>
DNS SRV Auto Prefix	<input type="checkbox"/>
Proxy Fallback Interval [0 - 10800 s]	360
<input checked="" type="checkbox"/> Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch	
<input checked="" type="checkbox"/> Enable SIP Proxy 1	
Proxy Server IP / Domain	sip2.directdial.com.br
Proxy Server Port [1 - 65535]	5060
Proxy Server Realm	sip2.directdial.com.br
TTL (Registration interval) [10 - 7200 s]	360
SIP Domain	azzu
Use Domain to Register	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Enable SIP Proxy 2	
Proxy Server IP / Domain	192.168.1.1
Proxy Server Port [1 - 65535]	5060
Proxy Server Realm	
TTL (Registration interval) [10 - 7200 s]	600
SIP Domain	
Use Domain to Register	<input type="checkbox"/>
VoIP failure announcement	<input type="checkbox"/>
Bind Proxy Interval for NAT [0 - 180 s]	0
Initial Unregister	<input checked="" type="checkbox"/>
Support Message Waiting Indication (MWI)	<input type="checkbox"/>
MWI Subscribe Interval [0=disable, 60 - 86400 s]	7200
<input checked="" type="checkbox"/> OutBound Proxy Support	
OutBound Proxy IP / Domain	sip2.directdial.com.br
OutBound Proxy Port [1 - 65535]	5060
Session Expiration [0=disable, 10 - 1800 s]	0
Session Refresh Request	<input checked="" type="radio"/> UPDATE <input type="radio"/> re-INVITE
Session Refresher	<input checked="" type="radio"/> UAS <input type="radio"/> UAC
Enable P-Asserted	<input type="checkbox"/>
Privacy Type	id
SIP Message Resend Timer Base [s]	0.5
Max. Response Time for Invite [1 - 20]	8
Invite URL need 'user=phone'	<input checked="" type="checkbox"/>
Reliability of Provisional Responses	<input type="checkbox"/>
Compact Form	<input type="checkbox"/>
SIP CallerId Obtaining	Remote-Party-Id Display Name
International Call Prefix Digit	
Country Code	55 (Brazil)
Long Distance Call Prefix Digit	
Area Code	
E.164 Numbering	To Invite Proxy <input type="checkbox"/> Transform to Transit Out <input type="checkbox"/>
ENUM Header Exception	070


- No campo “**Use DNS SRV**” deverá ser informado **Desmarcado**;
 - No campo “**DNS SRV**” deverá ser informado **Desmarcado**;
 - No campo “**Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch**” você deverá **Marcado**;
 - No campo “**Enable SIP Proxy 1**” você deverá **Marcado**;
 - No campo “**Proxy Server IP/Domain**” deverá ser informado **sip2.directdial.com.br**;
 - No campo “**Proxy Server Port**” deverá ser informado **5060**;
 - No campo “**Proxy Server Realm**” deverá ser informado **sip2.directdial.com.br**
 - No campo “**TTL**” deverá ser informado **360**;
 - No campo “**SIP Domain**” deverá ser informado **DIRECTCALL**;
 - No campo “**Use Domain to Register**” deverá ser informado **Desmarcado**;
 - No campo “**Outbound Proxy Support**” deverá ser informado **Marcado**;
 - No campo “**Outbound Proxy IP / Domain**” deverá ser informado **sip2.directdial.com.br**;
 - No campo “**Outbound Proxy Port**” deverá ser informado **5060**;
- Clique em **Accept**, você será redirecionado para a Pagina abaixo apenas clique em **back**.

All settings will take effect only after Gateway is restarted.
Please save all settings before restart the system.

New Configuration accepted

Back

No menu esquerdo pressione a opção **Telephony Settings**.

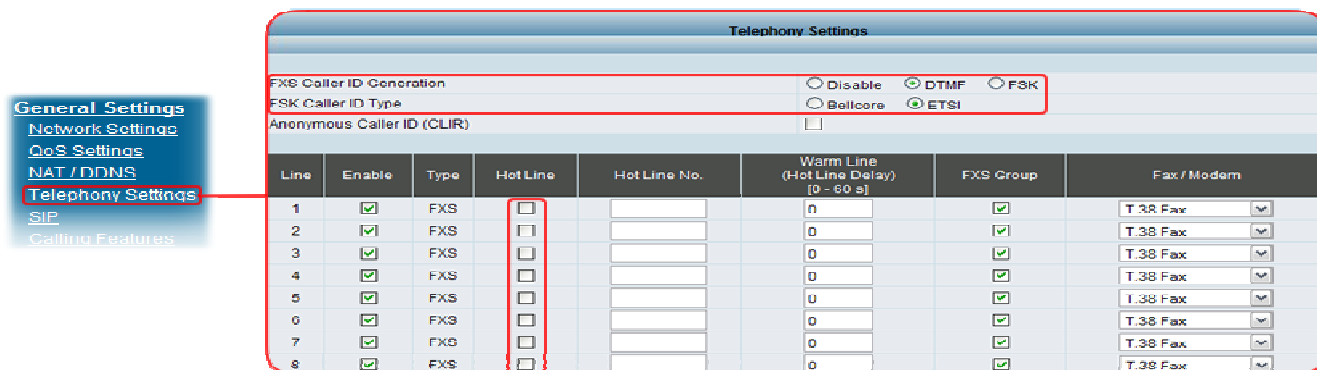

Line	Enable	Type	Hot Line	Hot Line No.	Warm Line (Hot Line Delay) [0 - 60 s]	FXS Group	Fax / Modem
1	<input checked="" type="checkbox"/>	FXS	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	T.38 Fax
2	<input checked="" type="checkbox"/>	FXS	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	T.38 Fax
3	<input checked="" type="checkbox"/>	FXS	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	T.38 Fax
4	<input checked="" type="checkbox"/>	FXS	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	T.38 Fax
5	<input checked="" type="checkbox"/>	FXS	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	T.38 Fax
6	<input checked="" type="checkbox"/>	FXS	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	T.38 Fax
7	<input checked="" type="checkbox"/>	FXS	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	T.38 Fax
8	<input checked="" type="checkbox"/>	FXS	<input type="checkbox"/>		0	<input checked="" type="checkbox"/>	T.38 Fax


No campo “**FXS Caller ID Generation**” deverá ser marcado **DTMF**;

No campo “**FSK Caller ID Type**” deverá ser marcado **ETSI**;


Na coluna Hot Line você deve marcar as linhas que você quer que apenas receba ligações, caso contrario deixe todas em branco com acima;

As outras opções deixe como padrão role a pagina ate o fim;

Clique em **Accept**, você será redirecionado para a pagina abaixo apenas clique em **back**.

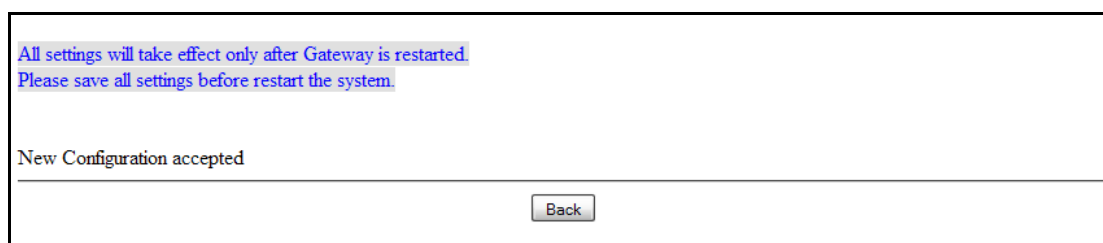

Agora clique em “**System Operation**”

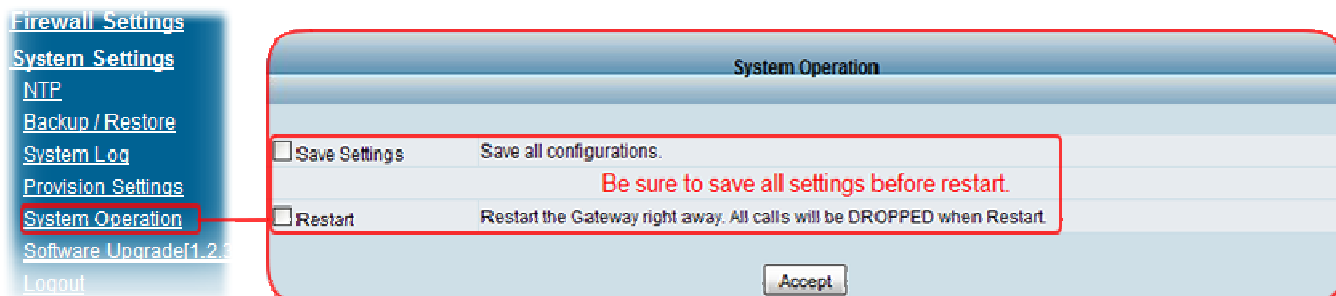

No campo “**Save Settings**” deverá ser **Marcado**;

No campo “**Restart**” deverá ser **Marcado**;

Na coluna Hot Line você deve marcar as linhas que você quer que apenas receba ligações, caso contrario deixe todas em branco com acima;

Clique em **Accept**, o D-Link DVG-5008S será reiniciado em 40 segundos, e para registrar leva em torno 1 minuto.

QUEM SOMOS

Operadora autorizada para STFC (Telefonia Fixa) e SCM (Multimídia)

Com experiência no desenvolvimento de soluções nas áreas de TELEFONIA e de INFORMÁTICA, desde 1994

- Com plataforma própria de telefonia IP de última geração (NGN) capaz de COMPLETAR e de RECEBER ligações com alta qualidade através de 0800, 4000 ou de números VIRTUAIS em até 40 países, no Brasil [nestas 478 cidades](#).
- Mantém infraestrutura capaz de garantir qualidade de serviço (QoS), com Centro de Operações de Rede (NOC), rotas de redundância e Autonomous System Number (ASN).

RESUMO DAS SOLUÇÕES DIRECTCALL

- Número de telefone VIRTUAL, 0800 ou 4000 nas principais [cidades](#) do Brasil e do exterior, em ATÉ 72h [+Inf.](#)
- Redução de custos de CELULAR no seu 0800 e PABX, ATÉ 70% [+Inf.](#)
- DDD e DDI com tarifa LOCAL para [cidades](#) Directcall em 40 países
Via [E1 DIGITAL](#), [SIP TRUNKING](#) ou [DIRETO NO NAVEGADOR](#), sem adaptadores VoIP e Banda Larga ideal para voz. Reduz custos de ligações para telefones FIXOS, MOVEIS e FILIAIS
- Automatizar SMS e LIGAÇÕES no seu ERP, CRM, SISTEMA DE ATENDIMENTO e etc.
A partir de API de SMS e de telefonia Directcall [+Inf.](#)
- Atendimento telefônico PARA SITES WEB, melhora compras e contatos por impulso [+Inf.](#)
- FAX to EMAIL e EMAIL to FAX - Telex to EMAIL e EMAIL to Telex [+Inf.](#)
- Reduzir custos de ROAMING INTERNACIONAL e Acesso a Internet no exterior [+Inf.](#)

Obrigado,

Equipe Directcall

Capitais e [Cidades Directcall](#) chame local: **4062 1860**
Demais cidades: **(41) 4062 1860**

www.directcall.com.br

18 Anos Produzindo Qualidade